
# Manual de utilización para el usuario de la serie DECT1340

#### ¿Qué viene en la caja?

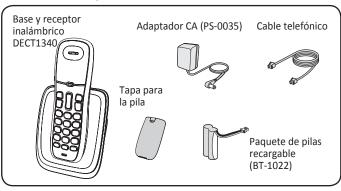

- Si cualquier artículo falta o está dañado, comuníquese inmediatamente con nuestra Línea de ayuda al cliente. ¡Nunca use productos dañados!
- · ¿Necesita ayuda? Obtenga las respuestas 24/7 en nuestra página de internet: www.uniden.com.

Si	Comuníquese con	Número telefónico
tiene una pregunta o un problema	la Línea de servicio al cliente de Uniden*	817-858-2929 ó 800-297-1023
necesita una parte de reemplazo o un accesorio	el Departamento de partes de Uniden*	800-554-3988
necesita ayuda especial por razones de discapacidad	la Línea de ayuda de accesibilidad de Uniden	800-874-9314 (voz o TTY)

<sup>\*</sup> Durante horas regulares de oficina, hora estándar central. Visite nuestra página web para horas de oficina más detalladas.

## ¡Instrucciones de seguridad importantes!

Cuando use su equipo telefónico, siga siempre las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, sacudidas eléctricas y lesiones a personas, incluyendo las siguientes:

- Esta unidad NO es impermeable. NO la exponga a la lluvia o a la humedad.
- No use este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, de un lavamanos, de la fregadera o de una palangana, en un sótano mojado o cerca de una piscina.
- Evite usar un teléfono (a no ser que sea inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Puede haber un remoto riesgo de sacudida eléctrica por los relámpagos.
- · No use el teléfono para reportar un escape de gas en la vecindad del escape.
- Use sólo el cable de alimentación y las pilas indicadas en este manual. No tire las pilas al fuego. Pueden explotar. Investigue los reglamentos locales por si tienen instrucciones especiales acerca de la eliminación de las pilas.
- No coloque el receptor en ningún cargador sin instalar la pila y la tapa de ella. ¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

¡Existe el riesgo de explosión si se coloca una pila del tipo incorrecto! Elimine las pilas usadas de acuerdo con estas instrucciones. No abra ni mutile la pila. Desconecte la pila antes de enviar este producto.


Para más detalles, consulte la sección Información importante.

#### **COMIENZO**

## Instalación de su teléfono

## Carga de la pila

- Desempaque el receptor, el paquete de pilas, y la tapa de la pila. Si necesita quitar la tapa, oprima en la ranura y deslícela hacia abajo.
- Alinee el conector de la pila con el enchufe dentro del receptor. (El conector de la pila sólo encajará de una manera.)
- Oprima en el conector hasta que haga clic y encaje en sitio; estire suavemente de los cables para asegurase de que la pila está bien conectada.
- 4. Reemplace la tapa de la pila y deslícela en sitio.
- 5. Conecte el adaptador CA en el **enchufe para la alimentación** en la base. Pase el cable por la ranura.



- Conecte el otro extremo del adaptador en una toma de alimentación normal de 120 V CA.
- Coloque el receptor en la base con el teclado hacia el frente. El LED HABLAR/
  PILA BAJA en el receptor se debe encender; si no lo hace, vuelva a colocar el
  receptor o trate conectando el adaptador CA en otra toma de alimentación.
- 🖎 Cargue el receptor completamente (unas 15 horas) antes de usarlo.

## Conexión del cable telefónico

Conecte el cable telefónico en el enchufe TEL LINE y a un enchufe telefónico en la pared.

#### Pruebe la conexión

- Levante el receptor de la base y oprima HABLAR. Deberá oír un tono de marcación, y el LED HABLAR/PILA BAJA debe encenderse.
  - Si no oye un tono de marcación, compruebe la conexión entre la base y el enchufe telefónico.
- 2. Haga una llamada rápida de prueba. (Oprima FIN para colgar.)
  - Si sigue oyendo un tono de marcación, trate cambiando al modo de marcación por pulso.
  - Si hay mucho ruido, consulte "Ruido o ruido blanco en la línea" para ver los consejos acerca de cómo evitar la interferencia.


#### Cambio de la marcación por tono a pulso

Su teléfono se comunica con la red telefónica de dos maneras: marcación por tono o marcación por pulso. La mayoría de las empresas telefónicas usan la marcación por tono. Si su empresa telefónica usa la marcación por pulso, usted deberá cambiar el modo de marcación de su teléfono.

- En espera, mantenga oprimido COLGADO RÁP. hasta que oiga un tono de confirmación.
- Oprima # para poner su teléfono a la marcación por pulso. Oprima ★/TONO para poner su teléfono a la marcación por tono.

Si usa la marcación por pulso y necesita enviar tonos DTMF durante una llamada (si está usando un sistema de respuesta automática, por ejemplo), oprima \*/TONO para cambiar temporalmente a la marcación por tono. Cuando termine la llamada, el teléfono volverá automáticamente al modo de marcación por pulso.

## FAMILIARIZÁNDOSE CON SU TELÉFONO

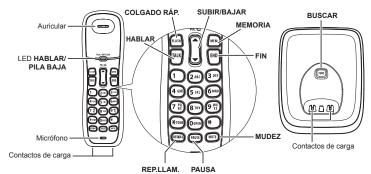

#### Receptor

Botón	Función	
HABLAR	- En espera: comienza una llamada telefónica (recibe un tono de marcación).	
COLGADO RÁP.	- Durante una llamada: cambia a una llamada en espera.	
MEMORIA	- Úselo para acceder a la marcación rápida por memoria.	
FIN	<ul> <li>Durante una llamada: cuelga.</li> <li>Si el teléfono está sonando: silencia el timbre para esta llamada solamente.</li> </ul>	
SUBIR	- En espera: ajusta el tono del timbre. - Durante una llamada: ajusta el volumen del auricular.	
BAJAR		
REP.LLAM.	- En espera: oprima <b>HABLAR</b> y luego oprima este botón para volver a marcar el último número marcado.	
PAUSA	- Durante la inserción de una marcación por memoria: inserta una pausa de 2 segundos.	
MUDEZ	<ul> <li>Durante una llamada: enmudece el micrófono.</li> <li>Mientras que el teléfono está sonando: silencia el timbre para esta llamada solamente.</li> </ul>	
LED	Significado	
HABLAR/PILA BAJA	<ul> <li>Encendido: indica que el teléfono está en uso (durante una llamada).</li> <li>Destellando despacio: la pila está baja.</li> </ul>	

#### Base

Botón	Función	
BUSCAR	- En espera: llama al receptor.	

## CÓMO USAR SU TELÉFONO

#### **Funcionamiento**

Para	Siga estos pasos	
hacer una llamada	Oprima HABLAR y luego marque el número.	
contestar una llamada	Oprima HABLAR.	
colgar	Oprima <b>FIN</b> o ponga el receptor en la cuna.	
volver a marcar un número	Oprima HABLAR y luego oprima REP.LLAM.	
enmudecer el micrófono durante una llamada	Oprima MUDEZ. Oprima otra vez para volver a encender el micrófono.	
silenciar el timbre para esta llamada solamente	Mientras que el teléfono está sonando, oprima MUDEZ o FIN. (El receptor debe estar fuera de la base).	

#### Ajuste del tono del timbre y del volumen del auricular

Cambiar	Cuando	Siga estos pasos
el tono del timbre	el teléfono está en espera	Oprima SUBIR o BAJAR para circular por las 6 combinaciones del tono y volumen del timbre.
el volumen del auricular	está en una Ilamada	Oprima SUBIR o BAJAR para escoger uno de los 6 niveles de volumen.

#### Cómo usar la llamada en espera

Si suscribe al servicio de Llamada en espera por su empresa telefónica y usted oye un tono de llamada en espera cuando está en una llamada, oprima COLGADO RÁP. para cambiar entre la llamada actual y la que está en espera; cada vez que usted cambie, habrá una pequeña pausa antes de ser conectado con la otra llamada.

## Cómo usar la marcación rápida por memoria

Su teléfono inalámbrico puede almacenar hasta diez números (hasta 20 dígitos cada uno) en la memoria de marcación rápida. Las 10 entradas corresponden a los números **0** - **9** en el teclado.

#### Almacenamiento de números en la memoria de marcación rápida

- 1. Con el teléfono en espera, oprima MEMORIA. El HABLAR/PILA BAJA destella.
- 2. Use el teclado para insertar el número telefónico.
  - Para insertar una pausa de 2 segundos entre los números, oprima PAUSA.
     Cada pausa cuenta como un dígito.
  - Si no oprime ningún botón dentro de 30 segundos, el teléfono vuelve a la espera.
- 3. Oprima MEMORIA otra vez.
- Inserte la entrada de marcación rápida en la ubicación deseada (0 9). Usted oirá un tono de confirmación.
- El almacenamiento de un número en una ubicación de marcación rápida cambiará cualquier otro número almacenado en esa ubicación sin avisarle.

#### Marcación de un número almacenado

- 1. Con el teléfono en espera, oprima HABLAR.
- 2. Oprima MEMORIA.
- Inserte el número de la ubicación del número telefónico que desea marcar (0 - 9).
- Si inserta el número de una ubicación que está vacía, el receptor emitirá un bip y el teléfono no marcará.

#### Borrado de un número almacenado en la memoria

- 1. Con el teléfono en espera, oprima MEMORIA dos veces.
- Inserte el número de la ubicación (0 9) que contiene el número telefónico. Usted oirá un tono de confirmación.

#### Marcación en cadena

Si necesita insertar frecuentemente un código numeral durante una llamada, usted puede guardar ese código en una ubicación de marcación rápida y usarla para transmitir el código numeral.

- Guarde el código numeral (hasta 20 dígitos) en una ubicación de marcación rápida de la misma manera que haría con una entrada normal.
- Haga su llamada normalmente. Durante una llamada, cuando oiga la indicación para insertar el número, oprima MEMORIA e inserte la entrada de marcación rápida.

#### Búsqueda de un receptor perdido

Con el teléfono en espera, oprima **BUSCAR** en la base. El receptor sonará por 1 minuto o hasta que usted oprima **BUSCAR** otra vez. También puede terminar la búsqueda oprimiendo cualquier botón en el receptor encontrado.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE

#### Solución de problemas

Si tiene cualquier problema con su teléfono, trate estos simples pasos primero. Si necesita ayuda, llame a nuestra Línea de asistencia al cliente alistada en la tapa delantera.

Si	Trate	
	- Compruebe la conexión del cable telefónico.	
No puedo hacer o recibir llamadas	- Desconecte el adaptador CA de la base. Espere unos minutos, y luego reconéctelo.	
	- Asegúrese de que la base está conectada.	
	- Acerque el receptor a la base.	
El receptor no suena	- Cargue la pila de 15-20 horas.	
El receptor no suena	- Acerque el receptor a la base.	
El receptor no	- Cargue la pila de 15-20 horas.	
funciona	- Inspeccione la conexión de la pila.	
Escucho un bip durante una llamada - La pila está baja. Termine su conversación y devu el receptor a la base tan pronto le sea posible.		

#### Audio débil o difícil de escuchar

Si la voz de la persona suena débil o suave, la señal puede estar bloqueada por objetos grandes metálicos o por paredes; también puede estar muy lejos de la base o la pila del receptor puede estar débil.

- Trate andando alrededor mientras contesta la llamada o acérquese a la base para ver si el sonido aumenta.
- · Asegúrese de que la pila del receptor está totalmente cargada.
- · Trate ajustando el volumen del auricular.

#### Ruido o Ruido blanco en la línea

La interferencia es la causa más común de ruido o ruido blanco en un teléfono inalámbrico. He aquí algunas fuentes comunes de interferencia:

- Aparatos electrodomésticos, especialmente hornos microondas.
- Equipos de computadoras, especialmente equipos LAN inalámbricos y módems DSL.
- Dispositivos inalámbricos basados en radio, tales como monitores de cuartos, controladores inalámbricos, o audífonos o altavoces inalámbricos.
- Luces fluorescentes (especialmente si están emitiendo zumbidos)
- Otros servicios que usan su línea telefónica, así como sistemas de alarmas, sistemas de intercomunicación, o servicios de Internet de banda ancha.
- Busque por sus alrededores una de las fuentes de interferencia comunes.
- Trate alejando el receptor y la base de una fuente sospechosa, para que la fuente no esté entre el receptor y la base, o apague la fuente si es posible.
- Siempre hay más ruido en las orillas del alcance de la base. Si el ruido aumenta, trate acercándose a la base.

#### Instalación de un filtro para la línea o un filtro DSL

Instalación de un filtro para la línea o un filtro DSL

Algunas veces, los servicios de Internet de banda ancha que usan la línea telefónica pueden interferir con los teléfonos. Uno de esos servicios — DSL- causa a menudo ruido blanco en los teléfonos. Un filtro DSL o un filtro en la línea telefónica resuelven usualmente este problema. El técnico que instaló su servicio DSL puede haber dejado algunos filtros para usted; si no, comuníquese con su proveedor de servicio DSL o busque en cualquier tienda de electrónica.

Conecte el filtro DSL en el enchufe telefónico en la pared y conecte su base telefónica con el filtro. Asegúrese de hacer una llamada de prueba para asegurar que ya no hay ruido.

#### ¿Usa usted un audífono protésico con bobina-T?

Si tiene un audífono protésico equipado con la característica bobina telefónica (Bobina-T), la interacción entre el audífono y los teléfonos inalámbricos digitales puede causar ruido en el receptor. Si tiene un audífono protésico con bobina-T y tiene problemas con ruido en la línea, trate apagando el modo bobina-T.

- En espera, mantenga oprimido COLGADO RÁP. hasta que oiga un tono de confirmación.
- Oprima 1 para encender el modo bobina-T. Oprima 3 para apagar el modo bobina-T.

El uso del modo bobina-T puede acortar el tiempo de conversación del receptor; asegúrese de mirar el estado de la pila y mantener la pila cargada.

Cuando el modo bobina-T está encendido, el LED HABLAR/PILA BAJA destella durante una llamada.

#### Daños causados por líquido

La humedad y el líquido pueden estropear su teléfono inalámbrico.

- Si la carcasa exterior del receptor o de la base son expuestos a la humedad o a líquido, séquelo y úselo normalmente.
- Si la humedad o el liquido está dentro de la carcasa plástica (p.ej.: se puede oír en el teléfono o si ha entrado líquido en el compartimiento de la pila o por las aberturas de ventilación en la base), siga estos pasos:

Receptor		Base	
1.	Quite la tapa de la pila y desconecte la pila.	1.	Desconecte el adaptador CA para cortar la
2.	Deje que se seque por lo menos 3 días con la		corriente.
	pila desconectada y sin poner la tapa para que se ventile.	2.	Desconecte el cable telefónico.
3.	Cuando el receptor esté seco, reconecte la pila y reemplace la tapa. Recargue la pila	3.	Deje que se seque por lo menos 3 días antes de

¡CUIDADO! NO use un horno microondas para avanzar el proceso del secado. Esto causará daños permanentes al receptor, a la base y al horno microondas.

## Información acerca del adaptador CA y la pila

completamente (15-20 horas) antes de usar.

- Use sólo el adaptador CA suministrado. Asegúrese de usar el adaptador correcto para la base.
- No ponga el cable donde pueda crear un peligro de tropiezo o donde se pueda desgastar y de esa manera crear un peligro de incendio o eléctrico.
- No coloque la unidad a la luz solar directa ni la someta a altas temperaturas.
- La pila debe proveer unas 7 horas de tiempo de conversación y unos 7 días de tiempo de espera cuando está completamente cargada. Para mejores resultados, devuelva el receptor a la base después de cada llamada para mantenerlo cargado.

Adaptador AC	Número de la parte	PS-0035
	Voltaje de entrada	120 V CA, 60 Hz
	Voltaje de salida	8 V CA @ 300 mA
Paquete de	Número de la parte	BT-1022
pilas	Capacidad	300 mAh, 2.4 V CC
	-apaciada	555, 2.17 4 66

reconectar.

- Cuando la pila se baja mucho, el receptor muestra la alerta de pila baja. Si escucha un bip raro durante una llamada, mire la pantalla: si usted ve la alerta de pila baja, termine su conversación lo más rápido posible y devuelva el receptor a la base. Si el receptor está en espera, ninguna tecla funcionará.
- Con uso normal, la pila debe durar por lo menos un año. Reemplace la pila cuando el tiempo de conversación disminuya aunque la pila esté cargada. Para comprar una pila de repuesto, llame al Departamento de partes alistado en la tapa delantera.

## Advertencia acerca de las pilas recargables de níquel e hidruro metálico

- Este equipo contiene una pila recargable de níquel e hidruro metálico (Ni-MH)
- El níquel es una sustancia química conocida en el estado de California como causante de cáncer.
- No haga corto circuito en la pila.
- Estas pilas pueden explotar si se tiran al fuego.
- No cargue las pilas con ningún otro cargador que no sea el diseñado específicamente para ello según este manual del usuario. El uso de otro cargador podría dañar la pila o hacer que explote.
- Como parte de nuestro compromiso a proteger nuestro medio ambiente y a conservar los recursos naturales, Uniden participa voluntariamente en el programa industrial RBRC® para recolectar y reciclar las pilas de níquel e hidruro metálico cuando están gastadas, dentro de los Estados Unidos de América. Por favor llame al 1-800-8-BATTERY para más información acerca del reciclaje de las pilas Ni-MH en su área. (RBRC es una marca registrada de Rechargable Battery Recycling Corporation.)



Las pilas recargables deben ser recicladas o eliminadas adecuadamente. Uniden se esmera para reducir el contenido de plomo en nuestros cables cubiertos de PVC en nuestros productos y accesorios.

¡Advertencia! Los cables en este producto y/o los accesorios contienen plomo, una sustancia química conocida en el estado de California como causante de enfermedades congénitas y otros daños reproductivos. Lávese las manos después de tocarlos.

#### Información de conformidad

#### Información acerca de la Parte 68 de la FCC

Este equipo cumple con la Parte 68 de los reglamentos de la FCC y de los requerimientos adoptados por el A.C.T.A. En la parte inferior de su equipo hay una etiqueta que contiene, entre otras cosas, un identificador del producto en formato de US: AAAEQ##TXXXX. Este número deberá ser suministrado a la empresa telefónica, si así se lo solicitan.

También se proporciona un certificado de los Códigos Universales de Orden de Servicio (USOC) para los conectores usados en este equipo (i.e., RJ11C) dentro de la caja de cada producto aprobado. El enchufe y la conexión usados para conectar este equipo al cableado y red telefónica del edificio o casa deben cumplir con la Parte 68 de los reglamentos de la FCC y de los

requerimientos adoptados por el A.C.T.A. El producto viene con un cable y un enchufe modular que cumplen con lo anterior. Están diseñados para conectarse a otro enchufe modular que también cumpla con lo anterior. Vea más detalles en las instrucciones de instalación.

El REN se utiliza para determinar el número de equipos que pueden ser conectados a una línea telefónica. El exceso de estos puede causar que estos no suenen al entrar una llamada. En la mayoría, pero no en todas las áreas, la suma de REN no debe ser más de cinco (5.0). Para asegurarse cuantos equipos pueden estar conectados a una línea, conforme al total de los REN, hable con su empresa telefónica. El REN para este producto es parte del identificador de producto con el formato

US:AAAEQ##TXXXX. Los dígitos representados por ## son el REN sin el punto decimal (ejemplo: 03 es un REN de 0.3).

Si este equipo perjudica la red telefónica, su empresa telefónica le avisará con anticipación si es necesaria una baja temporal de su servicio. Pero si el aviso anticipado no es práctico, lo harán lo

antes posible. Además, se le avisará de su derecho para registrar una que a ante la FCC, si así lo desea. La empresa telefónica puede hacer cambios en su estructura, equipo, operaciones y procedimientos que puedan afectar la operación del equipo. Si esto sucede, la empresa telefónica le notificará por adelantado para que usted pueda realizar lo necesario para no ver interrumpido su servicio.

Por favor siga las instrucciones de reparación, si las hay (ejemplo: como reemplazar las pilas); de otra forma no cambie ni arregle partes del equipo excepto lo que se especifica en este manual. La conexión a líneas de paga está sujeta a tarifas estatales. Comuníquese con las autoridades estatales si desea mayor información. Este equipo es compatible con audífonos protésicos.

Si tiene problemas con este equipo, comuníquese con el fabricante (consulte la tapa de este manual para ver la información de contacto) o con un agente autorizado.

Si el equipo está perjudicando la red telefónica, la empresa telefónica le puede pedir que lo desconecte hasta que se haya resuelto el problema.

Si su domicilio tiene un equipo de alarma conectado a su línea telefónica, asegúrese de que la instalación del sistema no incapacite su equipo de alarma. Si tiene preguntas acerca de que puede incapacitar su equipo de alarma, comuníquese con su empresa telefónica o con un instalador calificado.

Cualquier cambio o modificación a este producto que no esté expresamente aprobado por el fabricante u otras entidades responsables con la conformidad podría anular su autoridad para operar este producto.

NOTICIA: De acuerdo a los reportes de la empresa telefónica, la sobretensión eléctrica CA, que resulta típicamente por los relámpagos, tiende a estropear severamente el equipo telefónico conectado a fuentes de alimentación CA. Para disminuir los daños de este tipo de sobretensión, se recomienda un protector de sobretensión.

#### Información acerca de la Parte 15 de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de los reglamentos de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes condiciones: (1) Este equipo no debe causar ninguna interferencia perjudicial (2) Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar una operación indeseable. La privacidad de las comunicaciones no está garantizada con este teléfono.

Parte 15.105 (b) de la FCC: Nota: Este equipo ha sido examinado y cumple con los limites de un dispositivo digital de la clase B, conforme con la parte 15 de los reglamentos de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no está instalado y usado en acuerdo con las instrucciones, puede causar mala interferencia con las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este equipo causa mal interferencia a la recepción de radio o de televisión, la cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se le aconseja al usuario que trate de corregir la interferencia de una o más de las siguientes maneras:

- Reoriente o traslade la antena receptora.
- Aumente el alejamiento entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo en una toma de alimentación o un circuito diferente del que está conectado el receptor.
  - Consulte con el agente o con un técnico de radio/TV calificado para obtener ayuda.

#### Información de la FCC acerca de la exposición RF

Este producto cumple con los límites de exposición de radiación expuestos por la FCC bajo estas condiciones

- La base debe ser colocada a un mínimo de 20 cm. (8 pulgadas) entre la antena y todas las personas durante una operación normal.
- La base no debe ser colocada u operada en conjunción con ninguna otra antena o trasmisor.
- El receptor está diseñado para una operación sobre el cuerpo y cumple con los reglamentos de la FCC para la exposición RF cuando este equipo se usa con una pinza para la correa, un estuche, u otros accesorios suministrados con este producto. (Todos los accesorios necesarios están incluidos en la caja; cualquier accesorio adicional u opcional no necesita cumplir con los reglamentos.) Los accesorios de terceros (a menos que estén aprobados por el fabricante) deben ser evitados ya que estos puede que no cumplan con los reglamentos de la FCC para la exposición RF.

#### Noticia de la I.C. (Industria Canadá)

Eauipo terminal

Noticia: Este equipo cumple con las especificaciones aplicables técnicas del equipo terminal de Industry Canada. Esto está confirmado por el número de registro. La abreviación IC, antes del número de registro, significa que el registro fue realizado basándose en una Declaración de Conformidad, indicando que las especificaciones técnicas de Industry Canada fueron cumplidas. Esto no supone que Industry Canada aprobó el equipo.

Noticia: El número de equivalencia del timbre (REN) para este equipo terminal está marcado en el propio equipo. El número REN asignado a cada equipo terminal provee una indicación del número máximo de terminales permitidas para ser conectadas a una interfaz telefónica. La terminación en una interfaz puede consistir de cualquier combinación de aparatos dependiendo solamente del requisito de que la suma de los números de equivalencia del timbre de todos los aparatos no exceda a cinco.

Equipo de radio

El término IC antes del número de certificación de la radio solamente significa que las especificaciones técnicas de Industry Canada han sido cumplidas.

La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) que este equipo no cause interferencia, y (2) que este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pueda causar una operación indeseable del equipo. "La privacidad de las comunicaciones no se puede garantizar cuando se use este teléfono".

## Garantía (1 año, limitada)

Se requiere comprobante de la compra original para el servicio garantizado.

GARANTE: UNIDEN AMERICA CORPORATION ("Uniden")

ELEMENTOS DE LA GARANTÍA: Uniden garantiza por un año, al comerciante original, que este producto de Uniden está libre de defectos en materiales y mano de obra, con sólo las limitaciones o exclusiones expuestas abajo.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Esta garantía al usuario original se terminará y no será efectiva después de 12 meses de la venta original. La garantía será inválida si el producto es (A) dañado o no es mantenido en forma razonable, (B) modificado, alterado, o utilizado como parte de equipos de conversión, subconjunto, o cualquier configuración que no sea vendida UNIDEN, C) instalado

incorrectamente, (D) mantenido o reparado por alguien que no esté autorizado por un centro de servicio de UNIDEN, para un defecto o mal funcionamiento cubierto por esta garantía, (E) usado en cualquier conjunción con equipos o partes, o como parte de cualquier sistema que no ha sido fabricado por Uniden, o (F) instalado o programado por cualquiera que no esté incluido en la guía operativa para este producto. DECLARACIÓN DE RECLAMO: En el caso de que el producto no cumpla en algún momento con esta garantía mientras esté en efecto, el garante reparará el defecto y se lo devolverá a usted, sin cobro por garanta mientras este en efecto, el garante reparara el defecto y se lo devolvera a usted, sin copro por partes, servicio, o cualquier otro costo (excepto por el transporte y manejo) ocasionado por el garante o sus representantes en conexión con el desempeño de esta garantía. LA GARANTÍA LIMITADA ESTIPULADA ANTERIORMENTE ES LA GARANTÍA TOTAL Y EXCLUSIVA PARA ESTE PRODUCTO Y SUSTITUYE Y EXCLUYE TODA OTRA GARANTÍA, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O QUE SURIA POR APLICACIÓN DE LA LEY, INCLUYENDO, DE MANERA NO LIMITATIVA TODA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. ESTA GARANTÍA NO CUBRE EL REEMBOLSO NI EL PAGO DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. Algunos estados no permiten esta cualculida. Entirectif de daños incidentales a consecuencia su devidencia de licitario de la licitación de la consecuencia de licitario. exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes; por esta razón la limitación expuesta arriba,

RECLAMOS LEGALES: Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede que tenga otros derechos que varían de estado a estado. Esta garantía es nula fuera de los Estados Unidos de América y del Cánada


PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UNA GARANTÍA FORMAL DE FUNCIONAMIENTO: Si después de seguir las instrucciones de este manual de instrucciones, usted está seguro de que el producto está defectuoso, empaque el producto con cuidado (preferiblemente en su paquete original). Desconecte la pila del producto y asegúrela por separado en su propio embalaje separado dentro de la caja de transporte. El producto debe incluir todas las partes y accesorios originalmente empaquetados con el producto. Incluya comprobante de la compra original y una nota describiendo el defecto por el cual lo está devolviendo. El producto deberá ser enviado porte pagado y que se pueda trazar, o entregado al garante en:

Uniden America Service 4700 Amon Carter Blvd.

tal vez no tendrá nada que ver en su caso.

Fort Worth, TX 76155

Como asociado de Energy Star® Uniden ha determinado que este producto cumple con las regulaciones para la eficiencia energética de Energy Star® es una marca registrada de EE.UU.



 Uniden® es una marca registrada de Uniden America Corporation.
 Las imágenes en este manual son sólo para ejemplo. Su teléfono puede que no sea exactamente como la ilustración.

